

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ QUICK-STEP LIVYN ДЛЯ СТЕН

ВАЖНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

- Данный тип монтажа имеет высокий уровень сложности и требует определенного опыта.
- Монтаж ДОЛЖЕН выполнять профессиональный сотрудник.
- Выберите продукт из нашей коллекции Quick-Step Livyn Glue+®.
- Для обеспечения надлежащего результата рекомендуется внимательно следовать всем инструкциям (инструкции по монтажу Quick-Step Livyn Glue + и Marei).
- Не используйте клей Livyn, так как он не предназначен для использования на стенах или на влажных участках.
- Сохраняйте расстояние мин. 30 см от камина/варочной панели на кухнях и т.д., максимальная температура покрытия в точке контакта должна составлять менее 65°C.

1. ПОДГОТОВКА

НАЧНИТЕ С ПЛОСКОГО И СУХОГО ОСНОВАНИЯ

- Для обеспечения оптимального результата убедитесь, что все поверхности чистые, ровные и всегда сухие; все возможные источники влажности следует устранить. В целом, основа должна быть ровной, гладкой, устойчивой, всегда сухой и не должна содержать трещины, плесень и бактерии. Не торопитесь, уделите время на ремонт и выравнивание поврежденных или неровных участков.
- Убедитесь, что поверхность конструктивно прочная и не содержит воск, мыльную пену и жир. В целом, поверхности для покрытия Quick-Step Livyn не должны содержать любых следов веществ, которые могут негативно отразиться на склеивании покрытий Quick-Step Livyn. По этой причине всегда тщательно проверяйте поверхность и при необходимости выполните необходимые действия, чтобы поверхности соответствовали запланированным работам.
- Удалите любые отделочные материалы, декоративные детали или приборы, которые могут помешать установке на стену. Заблаговременное определение подобных осложнений позволит выполнить монтаж надлежащим образом.
- Прежде всего обеспечьте **идеально ровное и сухое основание**.
- Соблюдайте осторожность при хранении и транспортировке Quick-Step Livyn, чтобы не допустить их деформации. Хранение и транспортировку упаковок осуществляйте на плоской поверхности, аккуратно уложив их в штабель. Запрещается хранить упаковки в вертикальном положении, а также во влажных или пыльных помещениях и в помещениях с высокой температурой.
- Покрытию Quick-Step Livyn необходима акклиматизация в помещении монтажа при температуре 18–30°C в течение 48 часов или более перед монтажом. Эту температуру необходимо поддерживать перед монтажом, во время него и не менее 24 часов после завершения работ.
- От типа черновой поверхности, ее качества и подготовки в значительной степени зависит окончательный результат монтажа. Если черновая поверхность не подходит для монтажа планок Quick-Step Livyn, необходимо принять соответствующие меры. Обратитесь к дилеру Quick-Step Livyn: мы всегда рады прийти на помощь. Помните, что неровности черновой поверхности могут оставить следы на полу Quick-Step Livyn.
- Убедитесь, что черновая поверхность выровнена по всей площади. Если неровности превышают 0,2 мм на отрезке длиной 20 см, их следует выровнять. Это относится также к неровностям более 3 мм на отрезке длиной 2 м. Используйте подходящую выравнивающую смесь и узнайте, требуется ли для ее применения грунтовка или герметик.

В СЛУЧАЕ ВЛАЖНЫХ СТЕН СЛЕДУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ УКАЗАНИЯМ.

Вышеуказанные рекомендации применимы также к монтажу на влажные стены, однако необходимо убедиться, что установлена надлежащая, полностью водонепроницаемая мембрана.

Как в случае с керамической плиткой, душевой отсек и полы необходимо защитить от попадания влаги с помощью гидроизоляции. С учетом последующего монтажа Quick-Step Livyn можно использовать различные способы для обеспечения надлежащей паро- и влагоизоляции.

- Жидкостная мембрана = слой жидкостной эластичной мембраны по всей поверхности (например, *Mapei Mapeguard WPS* или *Mapelastic Aquadefense* мин. 1 мм)
- Паронепроницаемый слой = конструкционные панели (например, *Lux Elements*)
- Водонепроницаемая мембрана по всей поверхности (например, *Mapeguard WP 200*)

Обратитесь к местным нормативным актам в отношении использования водонепроницаемых мембран!

Имеющаяся керамическая плитка в ванной комнате или в душевой кабине должна быть в целом оснащена системой обеспечения водонепроницаемости. Можно выровнять эти планки (например, с помощью *Mapei Planiprep 4 LVT*) и отшлифовать их для обеспечения идеально ровного и сухого основания для покрытий Quick-Step Livyn.

1

Сначала очистите/обезжирьте стены/планки с помощью каустической соды и кипятка или подходящего моющего средства.

- + Тщательно промойте достаточным объемом воды и используйте другие емкости + дайте просохнуть.
- + При необходимости повторите эту операцию, чтобы удалить любые следы загрязнений.
- + Промывка имеет важное значение, так как при наличии пены в воде на плитке останутся следы чистящего средства.
- + Крайне важно также дать поверхности просохнуть (12 часов). Затирка планок будет содержать большое количество воды, которая должна испариться перед началом работы. Планки должны высохнуть!

ВНИМАНИЕ!

Каустическая сода представляет собой агрессивную среду; необходимо избегать контакта с кожей, глазами и т.д. В случае контакта необходимо немедленно промыть достаточным количеством чистой воды. Необходимо носить надлежащую защиту (маска, перчатки и т.д.).

2

Выровняйте затирку старой плитки на стене (чтобы обеспечить гладкую стену) с помощью *Planiprep 4 LVT*.

- + Минимальное время просушки составляет 2 часа
- + Выполняйте шлифовку очень аккуратно и вручную с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.

3

Удалите всю пыль с помощью влажной ткани.



2. МОНТАЖ

РАЗМЕТКА

Начинайте с центра, используйте уровень и тщательно подготовьтесь к монтажу.

Для начала найдите **центр стены** и используйте уровень для создания пересечения вертикальных и горизонтальных линий. Скорректируйте линии в зависимости от того, как оба конца стены будут выглядеть при монтаже Quick-Step Livyn. При монтаже Quick-Step Livyn с затиркой не забудьте добавить ширину линий затирки при создании разметки.

Выполните надлежащие расчеты. Создайте надлежащую разметку и постарайтесь использовать как можно меньше материала.

ОБРЕЗКА ПЛАНОК QUICK-STEP LIVYN

Обрежьте планки заранее для обеспечения оптимального результата.

- + Во время процесса монтажа на стену потребуется обрезать некоторые панели Quick-Step Livyn, чтобы установить их надлежащим образом. Совместив все соседние панели, отметьте, сколько потребуется обрезать. С помощью вогнутого ножа можно делать прямые или изогнутые вырезы. Сделайте очень плавное резание и совместите панели по углам стен.
- + Для обеспечения оптимального результата **обрежьте планки заранее** (для обрезки пола и сложных вырезов).
- + Для более плавной резки сделайте подрез.
- + Установите планки рядом друг с другом.

Для наружных углов можно использовать специальный профиль *Quick-Step Livyn* для лестниц.

- + Сначала приклейте профиль *Mapei Ultrabond Eco MS* для настенных виниловых плиток к 2 стенкам
- + Выровняйте с помощью *Mapei Planiprep 4 LVT*.
- + Затем приклейте отрезанную планку с помощью *Mapei Ultrabond Eco MS* для настенных виниловых плиток.

ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕЯЩЕГО СОСТАВА

Накройте пол, чтобы защитить его от проливаний.

1

- + Равномерно нанесите клеящий состав на основу с помощью подходящего зубчатого шпателя (denture ТКВ А2, расход будет составлять приблизительно 300 г/м²). Держите шпатель под углом 90° (= как можно прямее и не менее 45°), чтобы клеящий состав имел равномерную высоту. Не покрывайте линии разметки, так как они могут потребоваться позднее для монтажа стеновых панелей.


2

- + Нанесите клеящий состав в таком количестве, чтобы образовалась поверхность (20–30 минут при температуре +23°C и относительной влажности 50%) для обеспечения надлежащего прилипания к подложке. Данный вид клеящего состава не предполагает времени ожидания.
- + Расположите покрытие Quick-Step Livyn на влажном основании клеящего состава: неровности клеящего состава необходимо выровнять. Убедитесь, что на виниловом покрытии Quick-Step Livyn нет пыли.
- + Установите Quick-Step Livyn *Glue+* сразу на стену с затиркой или без и начните соединять один/несколько рядов, чтобы немедленно установить Quick-Step Livyn *Glue+* на влажный клей. (Начальная точка: первый ± 1 м над полом, затем верхняя часть, затем нижняя часть. Используйте лазерную линию для идеального выравнивания по горизонтали). Избегайте образования воздушных включений и аккуратно протирайте напольное покрытие для обеспечения надлежащего прилипания к подложке.


3

- + Через несколько минут после монтажа покрытия Quick-Step Livyn необходимо пройтись по нему резиновым ручным валиком или плотно протереть небольшой пробковой пластиной.
- + Дождитесь полного высыхания клеящего состава для цементации покрытия Quick-Step Livyn (мин. 24 часа).
- + Удалите поперечные крепления (если они использовались).



- + Остатки влаги или проливания можно удалить с помощью салфеток *Mapei Cleaner H*. Убедитесь, что удалены все следы клеящего состава, пока они еще свежие и влажные, чтобы на поверхности виниловых плиток ничего не осталось. Не позволяйте клеящему составу застыть, так как после этого его можно удалить только механическим путем.

Монтаж можно выполнить с распорками или без них. При использовании распорок можно создать затирку, которая наносится впоследствии с помощью *Mapei Flexcolor 4 LVT* или *Kerapoxu 4 LVT*.

Преимущества использования затирки

- + Установщики керамических покрытий привыкли использовать затирку
- + Больше пространства для исправления небольших ошибок

Особенности отсутствия затирки

- + Современный вид
- + Подходит для всех типов отделки

Если необходимо использовать затирку с планками *Quick-Step Livyn*, у которых имеется выразительный скос, можно обрезать планки *Quick-Step Livyn* в соответствии с элементами декора.

+ ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Если вы хотите устанавливать планки *Quick-Step Livyn* с заполнением швов (2–4 мм), необходимо использовать *Kerapoxu 4 LVT* или *Flexcolor 4 LVT*, для получения информации см. лист технических данных.


Остатки или следы необходимо удалить как можно скорее до затвердевания, см. инструкции *Mapei*.

ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (НАПРИМЕР, СТЕНЫ В ВАННОЙ КОМНАТЕ)

- + При использовании *Kerapoxu 4 LVT* немедленно тщательно промойте водой (сначала используйте прокладку, затем мягкую губку)
- + Используйте достаточный объем воды (минимум одно ведро чистой воды и одно ведро воды с остатками)
- + Через 12 часов: при необходимости снова промойте с помощью средства *Kerapoxu Cleaner* (дайте впитаться в течение 20 минут), затем используйте прокладку и мягкую губку.
- + Оставьте просохнуть на 24–48 часов.
- + Пролитые остатки *Kerapoxu 4 LVT* необходимо немедленно удалить (не дайте им высохнуть).

ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ

- + При использовании *Flexcolor 4 LVT* через 15–20 минут после применения продукта в зависимости от температуры окружающей области и если на поверхности начала образовываться пленка, удалите остатки *Flexcolor 4 LVT*, пройдясь по соединениям влажной губкой круговыми движениями. Часто промывайте губку, используя два разных контейнера с водой: один для удаления смеси из губки и второй, содержащий чистую воду, для промывки губки. Следы, которые будут видны через несколько часов, можно удалить влажной прокладкой. На следующий день можно выполнить окончательную очистку с помощью сухой ткани или *Scotch-Brite®* для удаления следов с планок *Quick-Step Livyn*. При необходимости можно использовать жидкое чистящее средство, например *Kerapoxu Cleaner*.
- + Оставьте просохнуть на 24–48 часов.
- + Старайтесь избегать перемещения губки вдоль или поперек линий, чтобы не удалить заполнение из швов. Используйте боковую часть губки, чтобы разгладить заполнение.

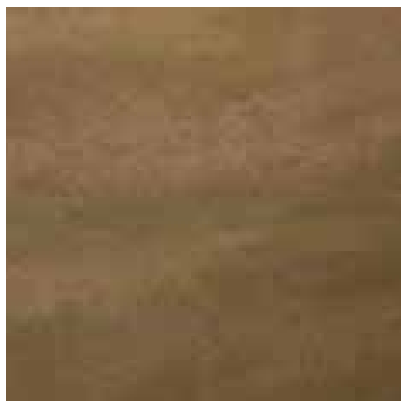

3. ОТДЕЛКА

ОТДЕЛКА ВАЖНЕЙШИХ УЧАСТКОВ (НАПРИМЕР, ВНУТРЕННИЕ УГЛЫ, СОЕДИНЕНИЕ С ДУШЕМ И КРАНОМ И Т.Д.)

Выполняйте отделку соединений с помощью *Quick-Step® Hydrokit*, чтобы обеспечить водонепроницаемость важнейших участков.

Можно также использовать вещества на основе силикона соответствующего цвета.

Перед применением душа дайте просохнуть.



4. УХОД

Душ можно очистить с помощью средства *Quick-Step Livyn Cleaner*.



ВКРАТЦЕ

- Выберите продукт из нашей коллекции *Quick-Step Livyn Glue+*.
- Для стен: обеспечьте плоскую и сухую поверхность.
- Для душа: обеспечьте плоскую, сухую и паронепроницаемую поверхность.
- Прочитайте необходимые инструкции по монтажу для всех используемых продуктов.

Компания Unilin не несет ответственность за природу и качество подложки, это касается применения справочных материалов относительно продукции. Подрядчик или монтажник должен до монтажа тщательно проверить подложку и оценить, насколько она подходит для предполагаемой области применения. Температуру монтажа и хранения материалов, температуру подложки и т.д. необходимо всегда контролировать, даже во время транспортировки.

В отношении свойств, подготовки и применения нашей продукции рекомендуется строго соблюдать требования листа технических данных и инструкций по монтажу. Технические документы всей продукции можно получить на веб-сайте [Quick-step](#) и [Mapei](#). Кроме того, можно обратиться к местному дилеру [Quick-Step](#), который с радостью вам поможет.

Ознакомьтесь с документом гарантии на веб-сайте [Quick-Step](#) или обратитесь к местному дилеру [Quick-Step](#).